

OPENSAT

SMART TV-MINI PC

ANDROID 4.1

Uživatelský
manuál

CZ



Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před zahájením používání zařízení. Zamezíte tím případnému riziku poškození samotného zařízení, případně zařízení, které budete připojovat k tomuto zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ USB ADAPTÉRU

Střídavé napětí: AC 230V 50Hz

UMÍSTĚNÍ

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Neumísťujte jej v blízkosti zdrojů vody, pokojových rostlin a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.

TEKUTINY

Zařízení nesmí přijít do styku s tekutinami. Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, případně jiným kapalinám.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte zařízení z elektrické sítě. K čištění vnějšího obalu použijte navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a nečistěte vnitřní části zařízení.

PŘIPOJENÍ

Nepoužívejte žádné připojení, které nejsou doporučeny výrobcem. V opačném případě hrozí úraz nebo poškození zařízení.

Pokud je síťová vidlice použita jako odpojovací zařízení, toto odpojovací zařízení musí zůstat vždy provozuschopné (ovladatelné).

Upozornění:

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti zdrojů tepla, ve vlhkém nebo prašném prostředí!

Zařízení chraňte před pádem a nevystavujte ho vlivem otřesů nebo mechanickému namáhání! Neodpojujte zařízení během formátování nebo instalace aktualizací softwaru. V opačném případě může dojít k poškození operačního systému nebo i samotného zařízení a připojených paměťových médií!

Nerozebírejte zařízení a nečistěte ho benzínem nebo žíraviny.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě!

Napájecí adaptér nerozebírejte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!

Vyhrazujeme si právo pro softwarovou aktualizaci a modifikaci zařízení prostřednictvím sítě internet!

K tomuto zařízení poskytujeme záruku a záruční servis pouze na hardwarovou část zařízení. Odpovědnost za uložená data v tomto zařízení nese samotný uživatel. Dovozce / prodejce neodpovídá za případnou ztrátu osobních dat.

Zařízení není vodotěsné, nevystavujte ho proto tekoucí nebo stříkající vodě, případně jiným kapalinám!

Všechny obrázky obsažené v tomto manuálu jsou pouze ilustrační a nemusí detailně odpovídat verzi softwaru, který máte nainstalovaný v zařízení.

Obsah balení



Připojení



Do USB host portu připojte USB hub (součást balení) a do kteréhokoliv z portů USB hubu připojte USB wifi dongle k bezdrátové myši (součást balení).

Do USB hubu je možné připojit i bezdrátovou klávesnici (není součástí balení), v tomto případě dojde k automatické deaktivaci softwarové klávesnice. Zařízení je však plně ovladatelné i bez použití přídavné klávesnice, prostřednictvím virtuální klávesnice zobrazující se přímo na obrazovce.

Připojte zařízení k Vašemu televiznímu přijímači nebo monitoru pomocí konektoru HDMI. Na Vašem televizoru / monitoru zvolte režim vstupního signálu port HDMI. Poznámka: pokud Váš televizní

přijímač / monitor podporuje automatickou změnu vstupního portu, přepne se automaticky, (pro bližší informace si prosím přečtete manuál k Vašemu televizoru / monitoru).

Základní popis funkcí bezdrátové myši:

Levé tlačítko myši - jednoduché kliknutí: potvrzení "OK".

Levé tlačítko myši - přidržení ve stlačené poloze + pohyb do stran: přesouvání ikon, rolování obrazovky apod.

Pravé tlačítko myši: návrat, ukončení.

Stručný popis grafického rozhraní operačního systému Android


Připojte napájecí adaptér pomocí kabelu USB - Mikro USB (součást balení) k zařízení a napájecí adaptér zasuňte do elektrické sítě. Na obrazovce se zobrazí startovací logo a po cca. minutě pracovní plocha Operačního systému Android.



Základní práce s ikonami v grafickém rozhraní


Přesouvání

Uchopte ikonu, kterou chcete přesunout (delším stiskem levého tlačítka myši) a přetáhněte ji na požadovanou pozici.

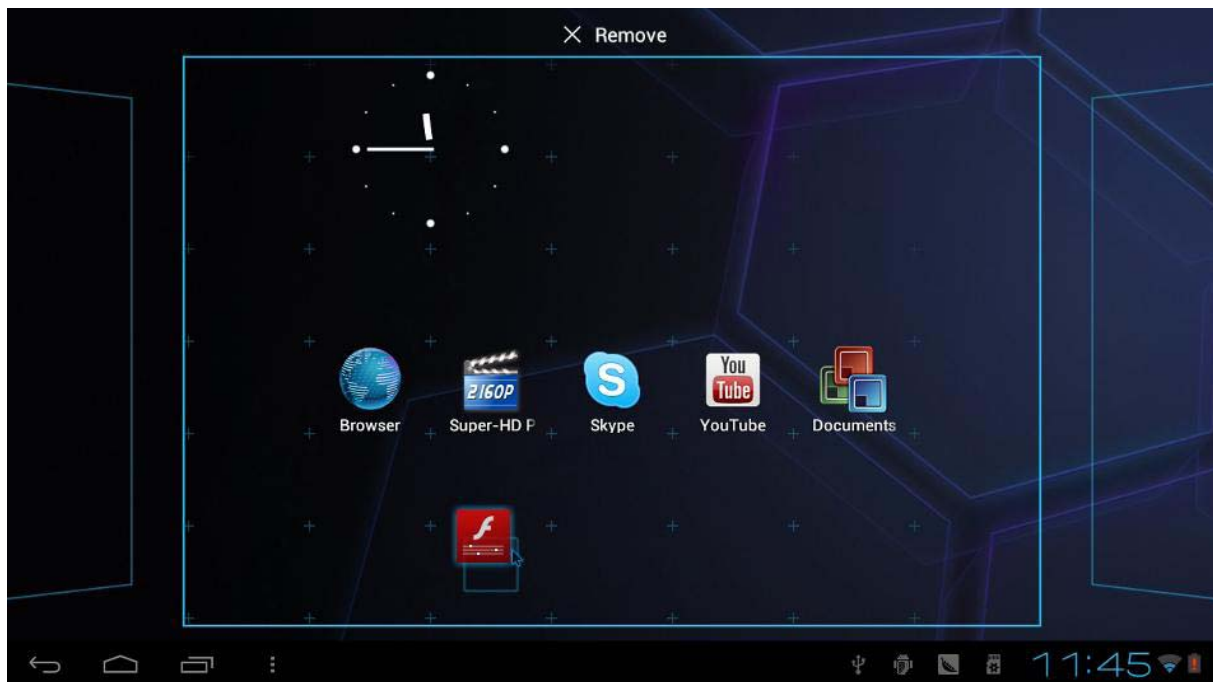


Vymazání

Uchopte ikonu, kterou chcete vymazat (delším stiskem levého tlačítka myši) a přetáhněte ji na symbol X na vrchu plochy.

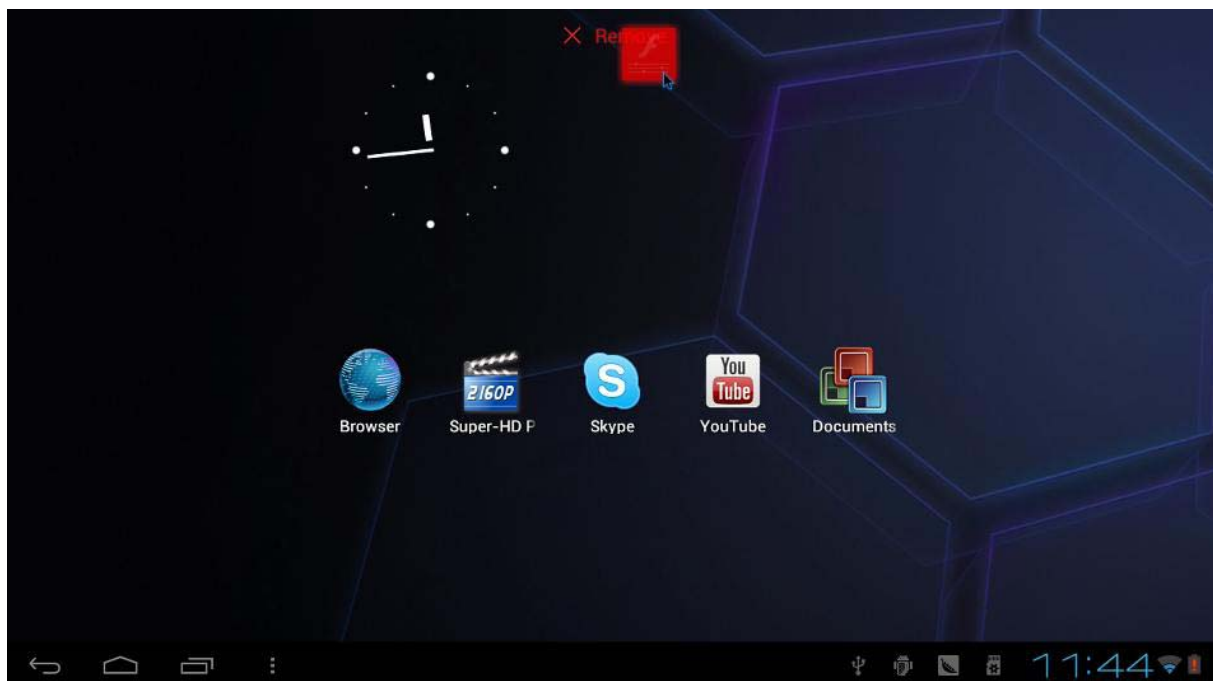


Rolování pracovní plochy

Držte stisknuté levé tlačítko myši kdekoli nad prázdnou plochou a posuňte myš doleva / doprava. Tuto operaci lze provést i za pomoci skrolovacího tlačítka myši.

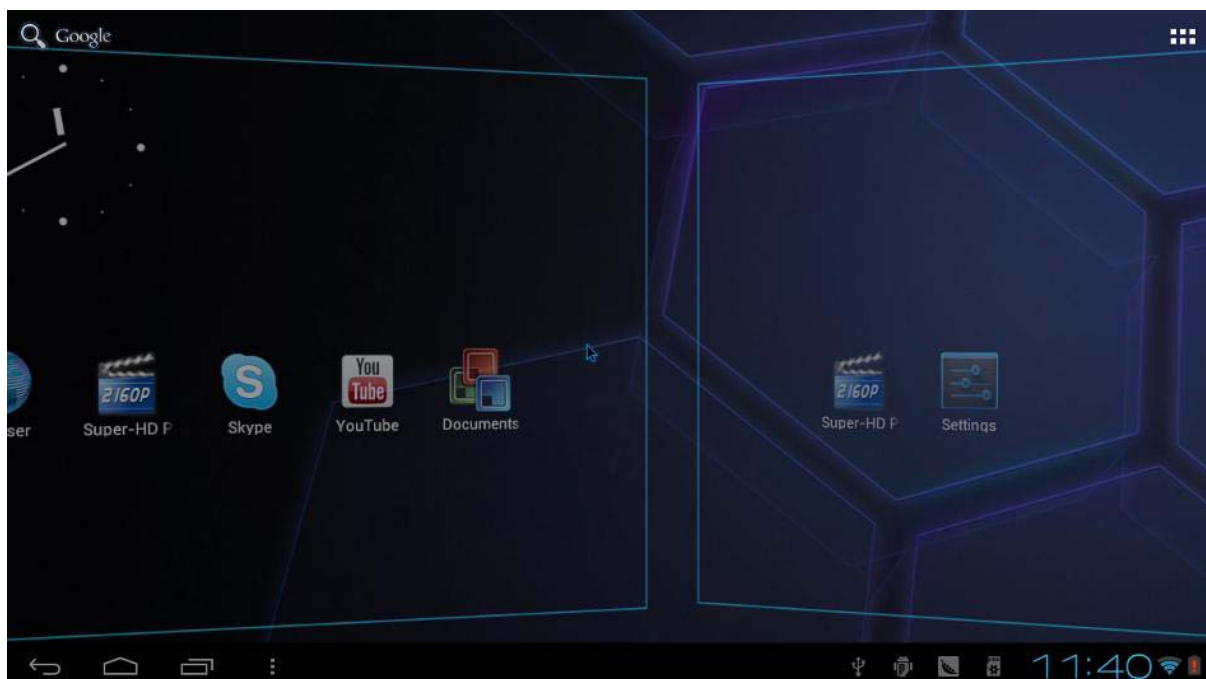


Seznam nainstalovaných programů


Pro zobrazení seznamu nainstalovaných programů klepněte na ikonu v pravém horním rohu .

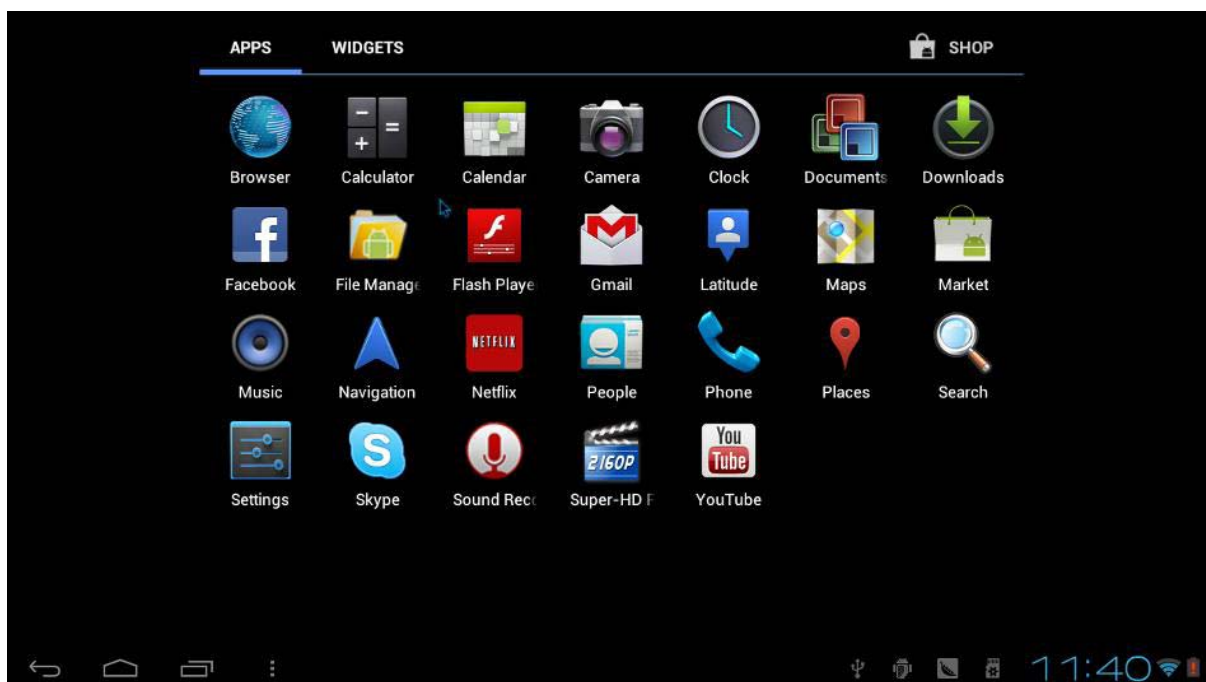


Připojení do domácí Wi-Fi sítě



Klepněte na ikonu "nastavení"
Přejděte do menu Wi-Fi:

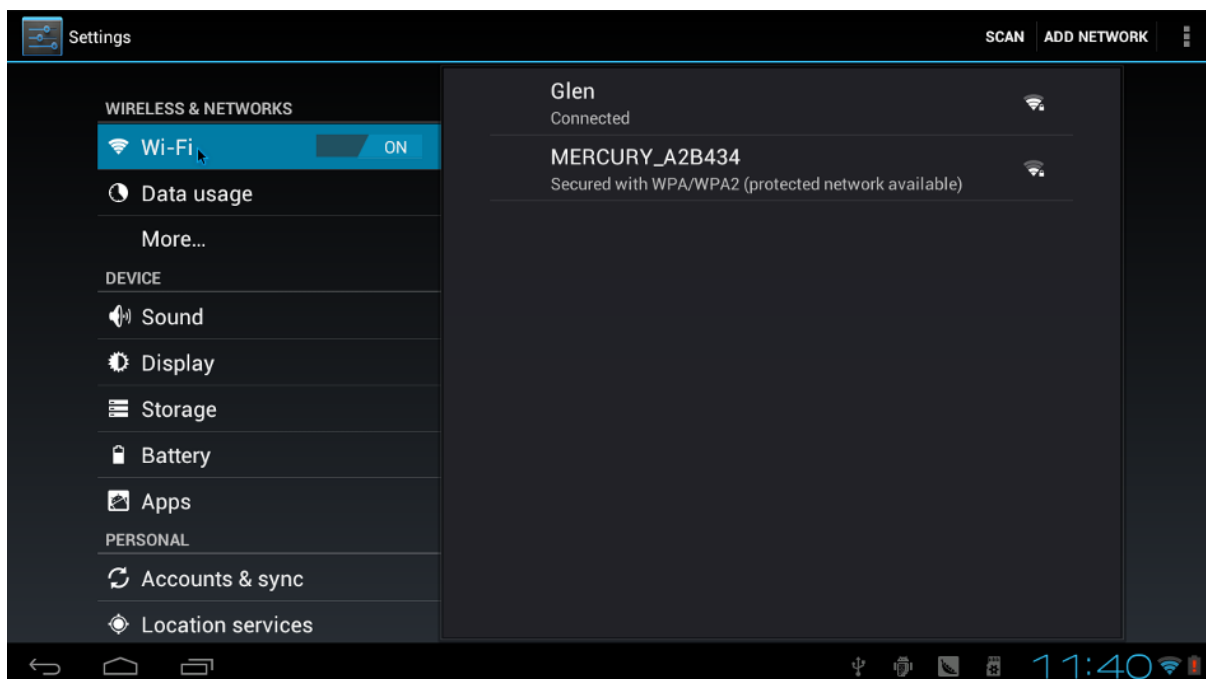


Zvolte vaši domácí bezdrátovou síť Wi-Fi a klikněte na "Připojit". Pokud používáte ve vaší bezdrátové síti bezpečnostní heslo, zadejte ho do dialogového okna a klikněte na "Připojit / Connect".

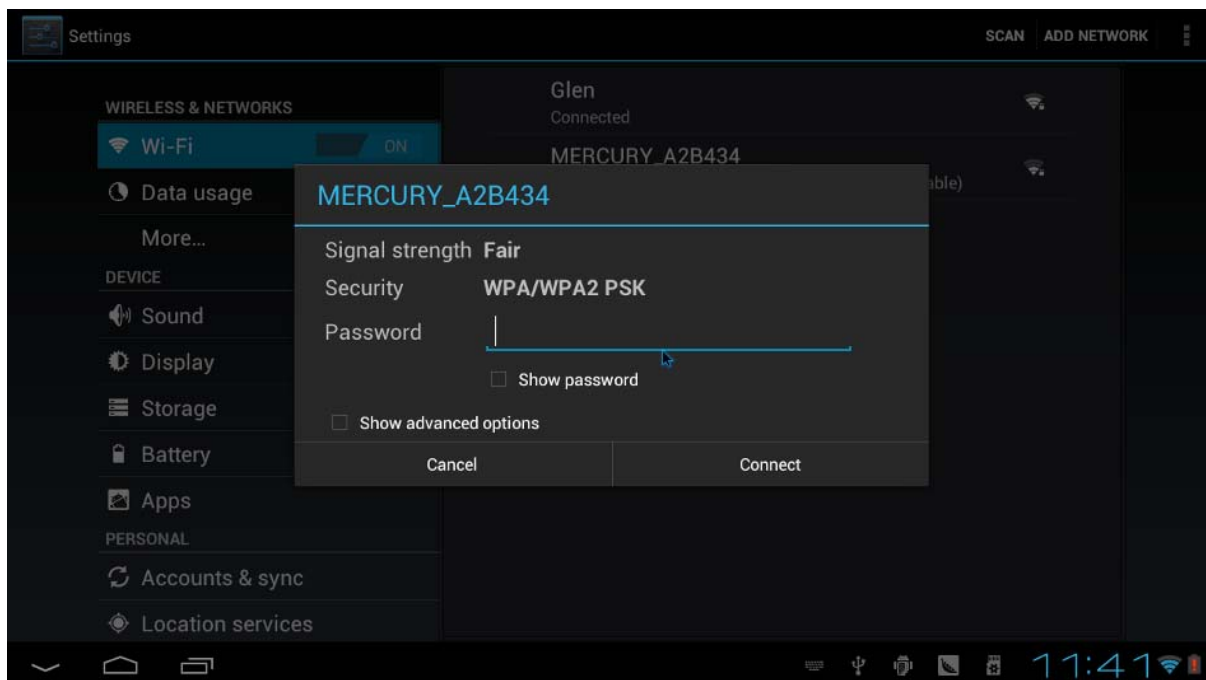


Výběr Jazyka systému a klávesnice

Toto zařízení disponuje možností výběru z 54 jazykových mutací. Pro změnu jazykové mutace klikněte na ikonu nastavení a následně vyberte "Language and input / jazyk a vstup". V záložce "Language / Jazyk" zvolte požadovaný nový jazyk systému.

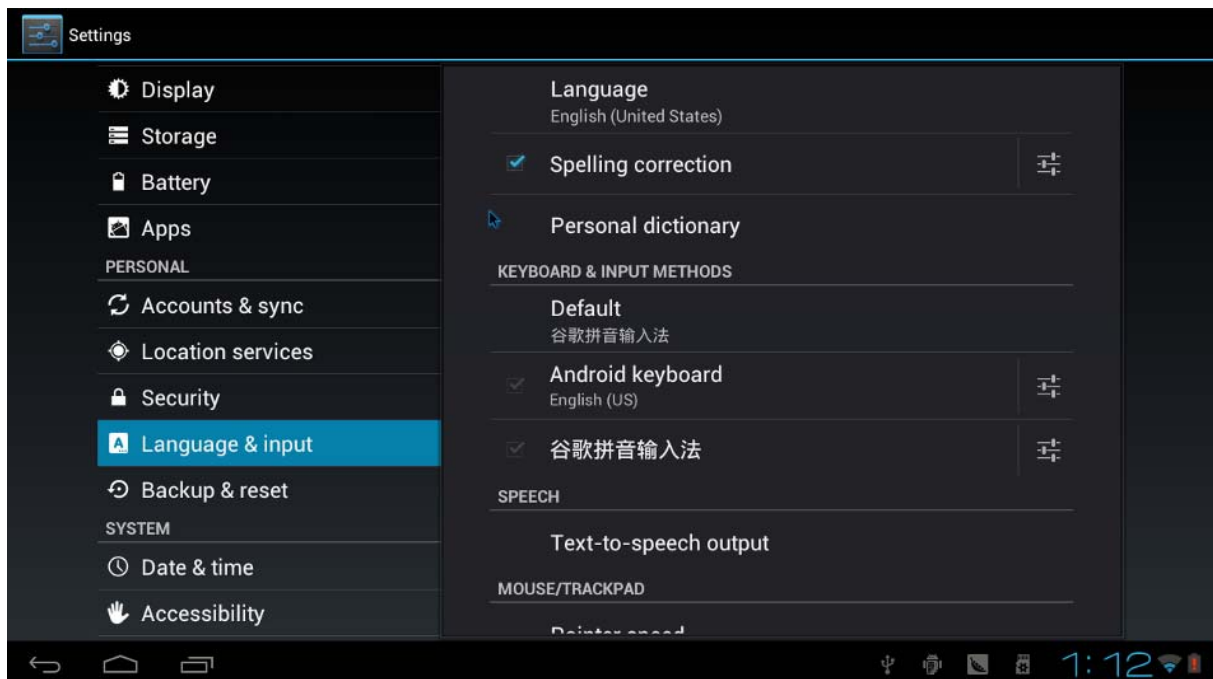

Jazyk klávesnice se automaticky změní podle zvoleného jazyka prostředí.


Android market / Google Play / Obchod Play

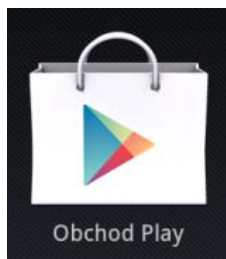


Aplikace slouží na stahování a instalování nových aplikací (her / programů / utilit / widgetů a pod.) Do vašeho Android zařízení. Pro plnohodnotné využívání této aplikace je nutné mít kromě aktivního připojení do sítě internet i vytvořený vlastní účet!

Vytvoření vlastního účtu pomocí aplikace Obchod Play:


Klikněte na ikonu aplikace Obchod Play (vyobrazenou výše).
Klikněte na "Nový".

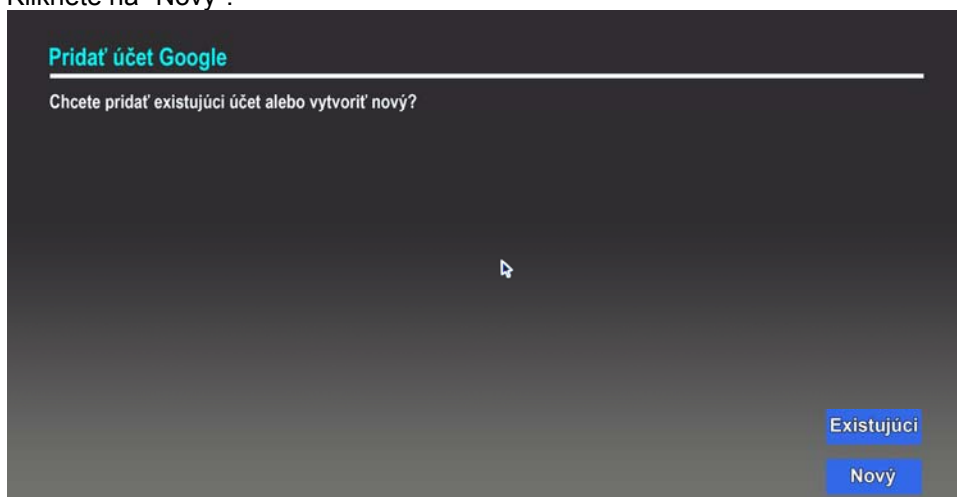

Zadejte vaše jméno a příjmení.

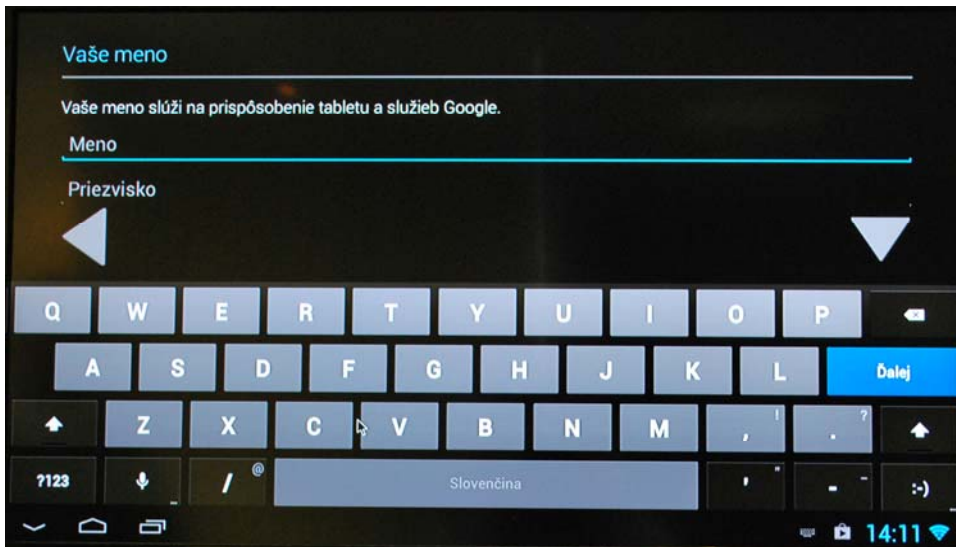


Zadejte uživatelské jméno (email), pod kterým se budete od teď přihlašovat do služeb společnosti google prostřednictvím tohoto zařízení.

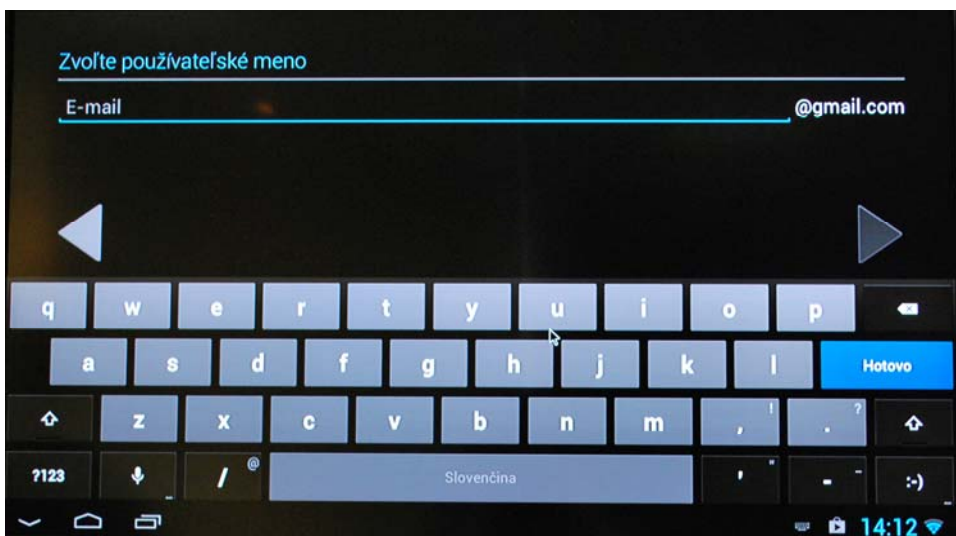



Zadejte vaše nové přihlašovací heslo:



Zvoľte si svoju bezpečnostnú otázku (pre prípad zabudnutia hesla):

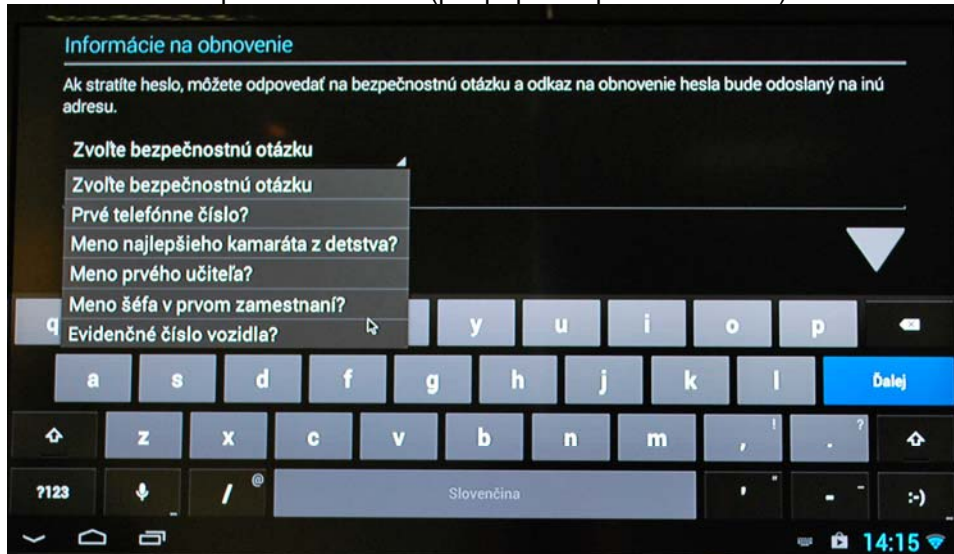


Zadejte ověřovací text z obrázku vlevo:

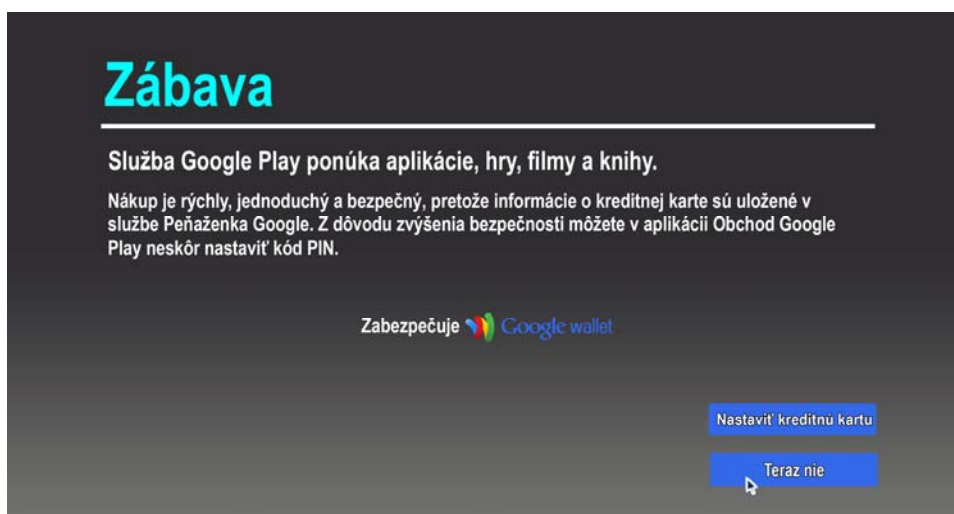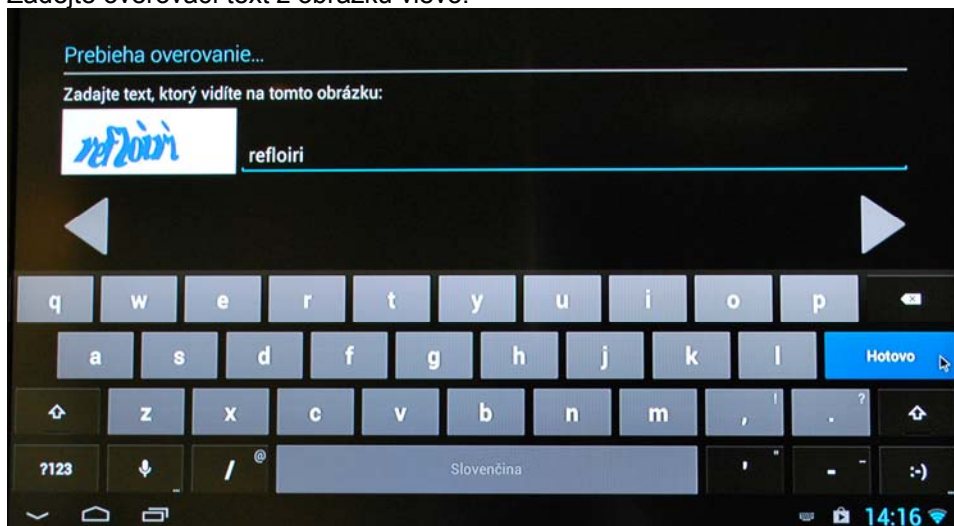

Pokud si nepřejete využívať placené aplikácie klikněte na "Teraz nie".

Po od kliknutí souhlasu s obecnými podmínkami používání služby se Vám zobrazí úvodní obrazovka aplikace:

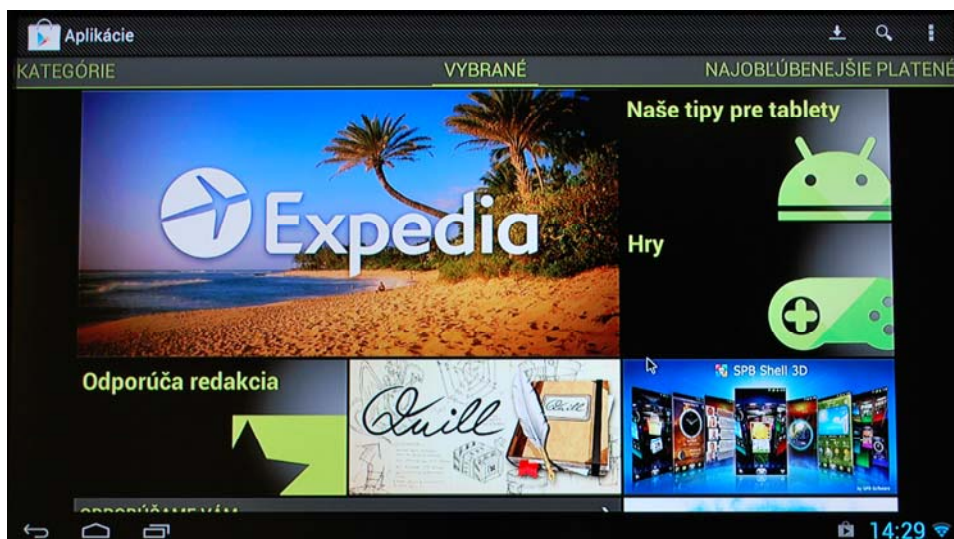

Otázky a odpovedi

Obrazovka bliká alebo je neustálený obraz: zkontrolujte, zda je HDMI konektor v pořádku a dostatečně zasunutý ve vašem TV přijímači / monitoru.

Zařízení se neustále restartuje: zkontrolujte prosím, zda je zařízení dostatečně napájeno. Některé externí HDD mohou způsobit nadměrný odběr proudu z portu USB, v takovém případě použijte HDD s externím napájením.

Obsah SD karty nebo paměťového USB klíče nebyl rozpoznán: zkontrolujte, zda bylo přídavné zařízení dostatečně zasunuté a ujistěte se, že jste přídavná zařízení neodpojili prostřednictvím systémových nastavení.



Správná likvidace výrobku

Po skončení použitelnosti výrobku jej nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odevzdejte ho na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení nebo jej vraťte prodejci k likvidaci. Správná manipulace s odpadem pomáhá předcházet znečišťování životního prostředí a poškozování lidského zdraví.